AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Руководство по установке

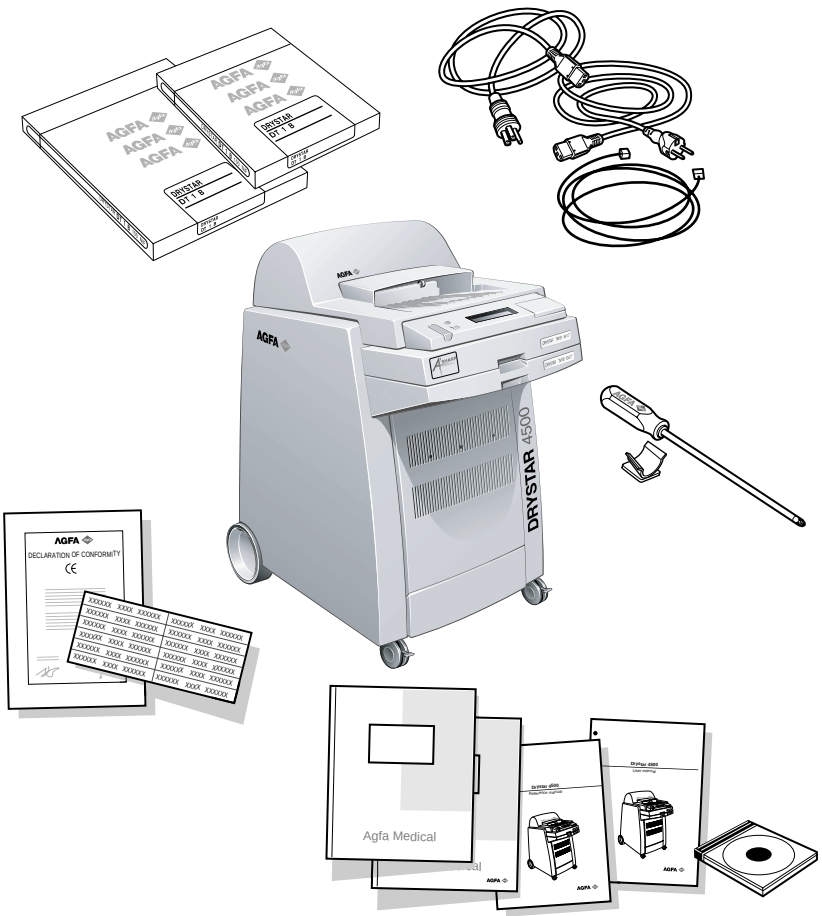

Русское издание

Устройство должно эксплуатироваться строго по своему назначению и с соблюдением необходимых требований. Использование изделия не по назначению или без соблюдения эксплуатационных требований может привести к чрезвычайной ситуации, создающей опасность здоровью людей вплоть до фатального исхода (например, удар электрическим током). Компания AGFA не несет никакой ответственности в таких ситуациях.

Это устройство следует устанавливать и вводить в эксплуатацию в соответствии с условиями, указанными в спецификации.
Дополнительные сведения о технике безопасности, мерах защиты информации и использовании смотрите в руководстве пользователя и справочном руководстве по Drystar 4500.

За дополнительной информацией о продуктах Agfa и Agfa HealthCare обращайтесь по адресу в интернете: www.agfa.com, ваш Point of Knowledge.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Воспроизведение, копирование, изменение или передача в любой форме и любым способом содержания данного документа, полностью или частично, запрещено без письменного разрешения Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. не предоставляет гарантий и не принимает рекламаций, прямых или подразумеваемых, относительно достоверности, полноты или полезности содержащейся в данном документе информации, а также, в особенности, не гарантирует пригодность информации для конкретной цели. Agfa-Gevaert N.V. ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, полученный в результате использования или невозможности использования любой информации, оборудования, методов или способов, упомянутых в данном документе.

Agfa-Gevaert N.V. оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Бельгия.

Drystar 4500 является торговой маркой Agfa-Gevaert N.V., Бельгия.

Agfa и Agfa-Rhombus являются торговыми знаками Agfa-Gevaert AG, Германия.

1 Содержимое упаковки

1 Содержимое упаковки.

Комплект кабелей

Две упаковки пленки

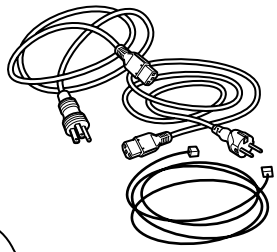

Drystar 4500

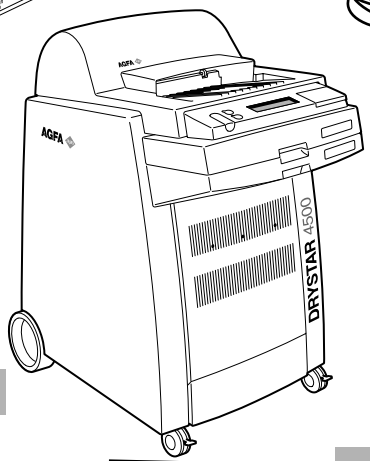

Крестообразная отвертка

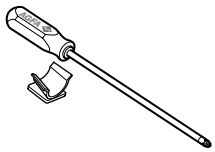

Комплект документации

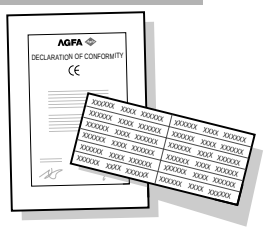

Комплект руководств

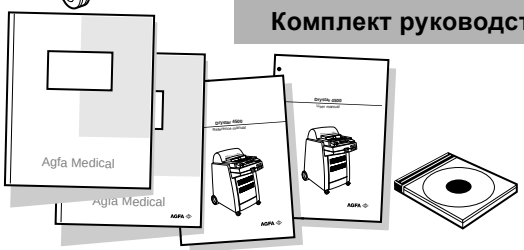

2 Необходимые инструменты

Включено

Не включено

Торцевой ключ 6 мм

Кусачки для провода

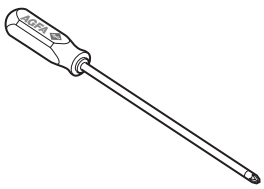

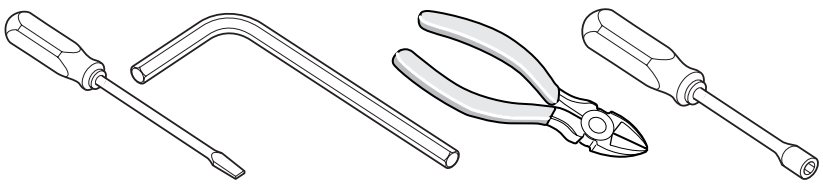

Крестообразная отвертка

Стандартная отвертка

Шестигранный ключ 7 мм

2 Удалите упаковочный материал

1 Удалите картонную коробку.

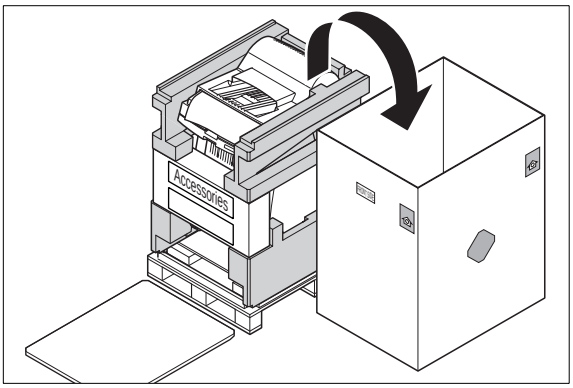

2 Удалите пенопластовые блоки.

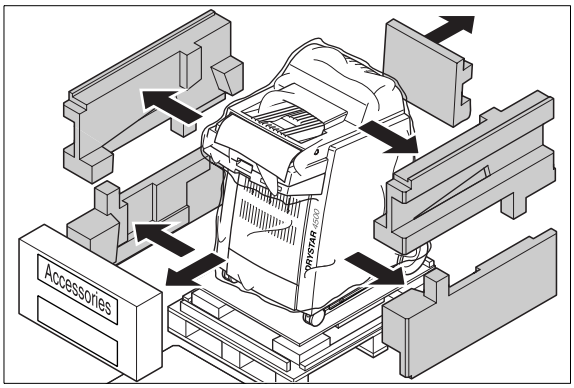

3 Удалите пластиковый пакет.

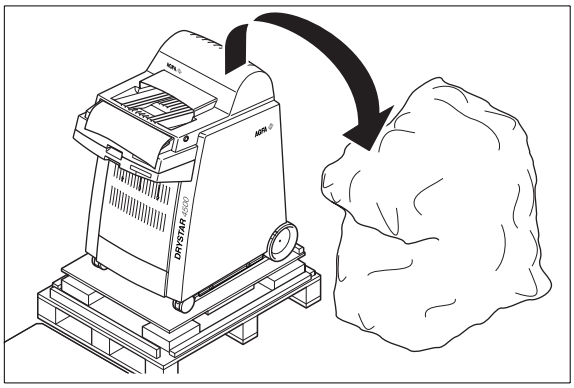

4 Снимите защиту передней панели.

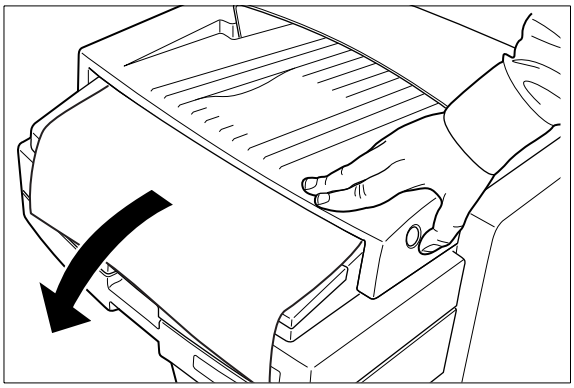

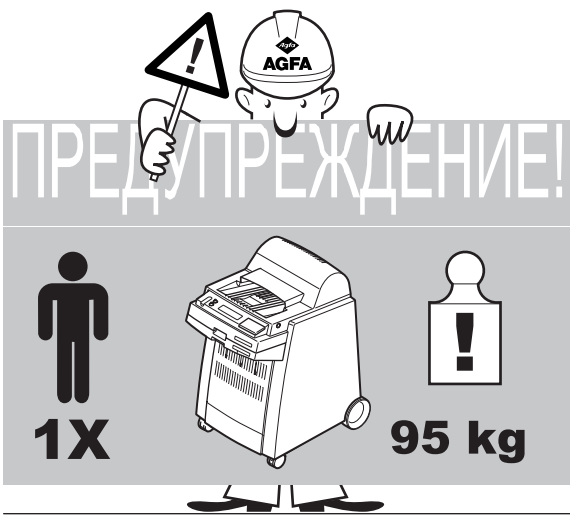

5 Слегка наклоните.

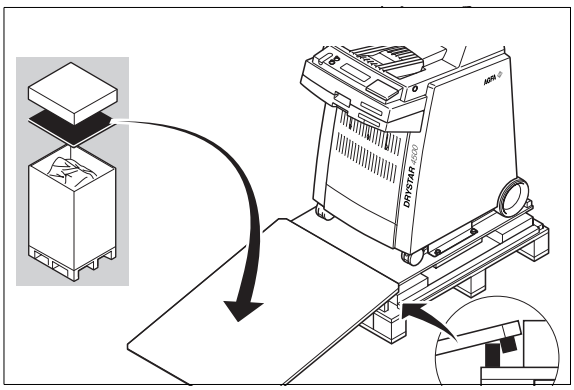

3 Отвинчивание фиксаторов

1 Возьмите торцевой ключ на 6 мм

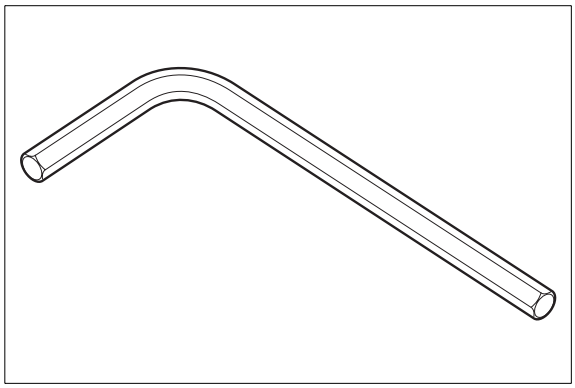

2 Удалите 8 винтов и два фиксатора.

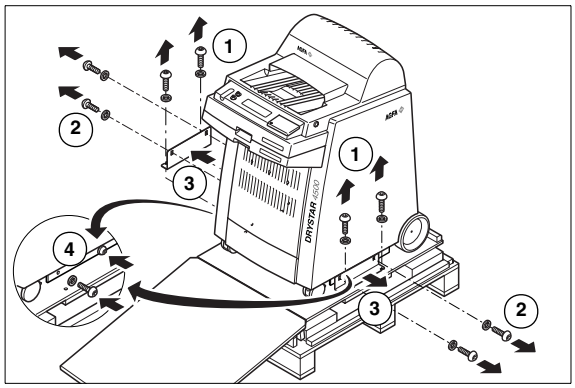

ЗАМЕЧАНИЕ!

УСТАНОВКА НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

Если принтер будет устанавливаться в автомобиле, продолжайте распаковку и см. рисунок, в котором показано, как прикрепить принтер к полу автомобиля.

ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ/В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ: снова используйте фиксаторы и винты, чтобы закрепить принтер в положении окончательной установки.

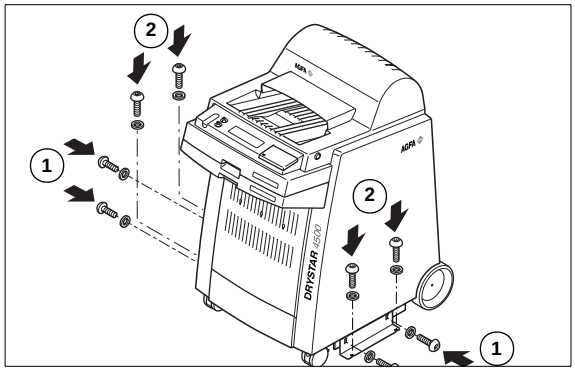

3 Разблокируйте тормоза колес.

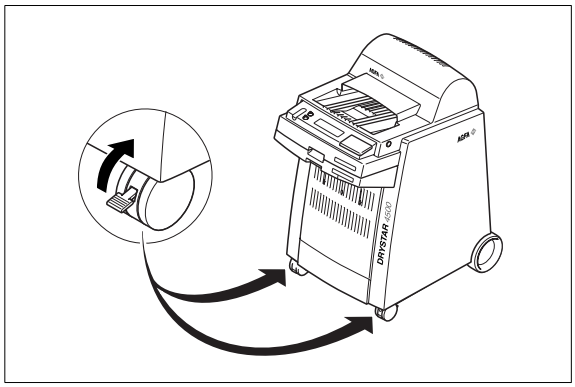

4 Потяните принтер так, чтобы он слегка наклонился, и заблокируйте тормоза колес.

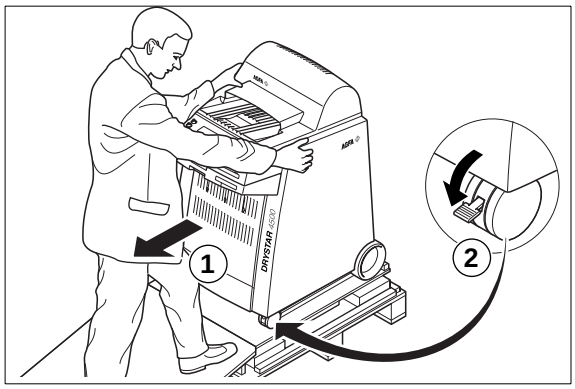

4 Распаковка принадлежностей

1 Проверьте все принадлежности.

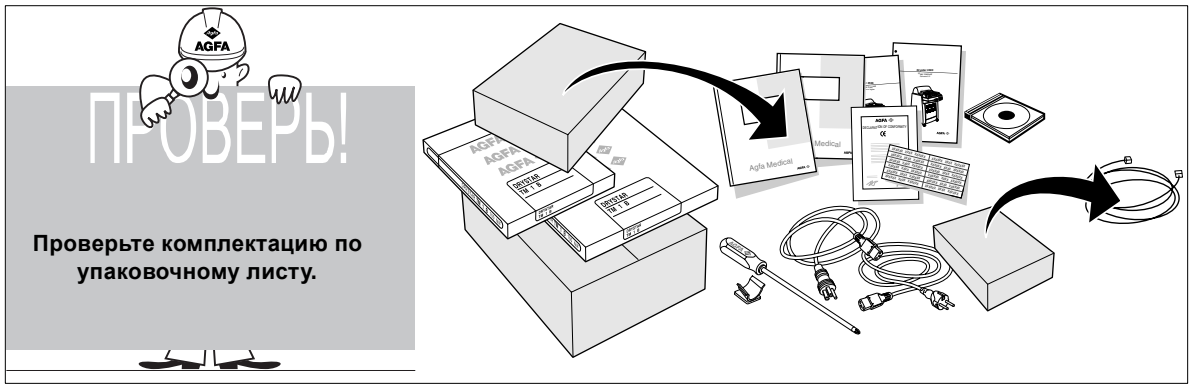

2 Проверьте всю документацию.

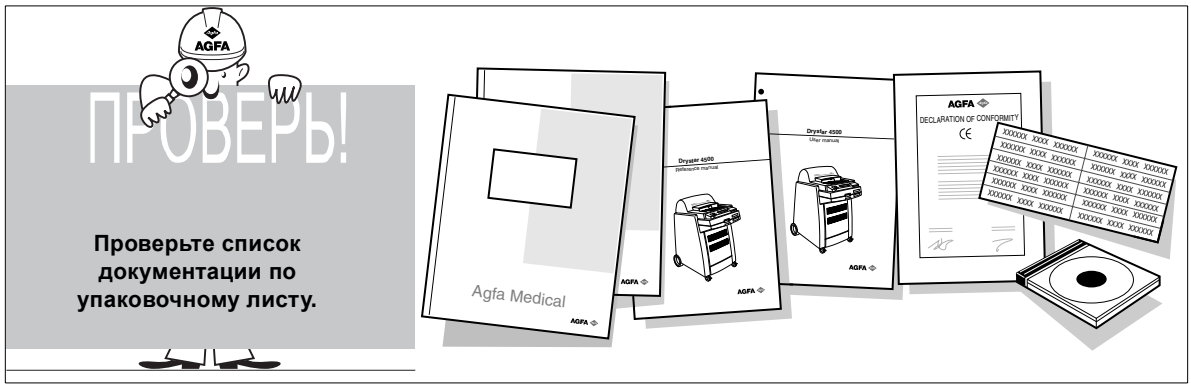

3 Удалите упаковочный материал.

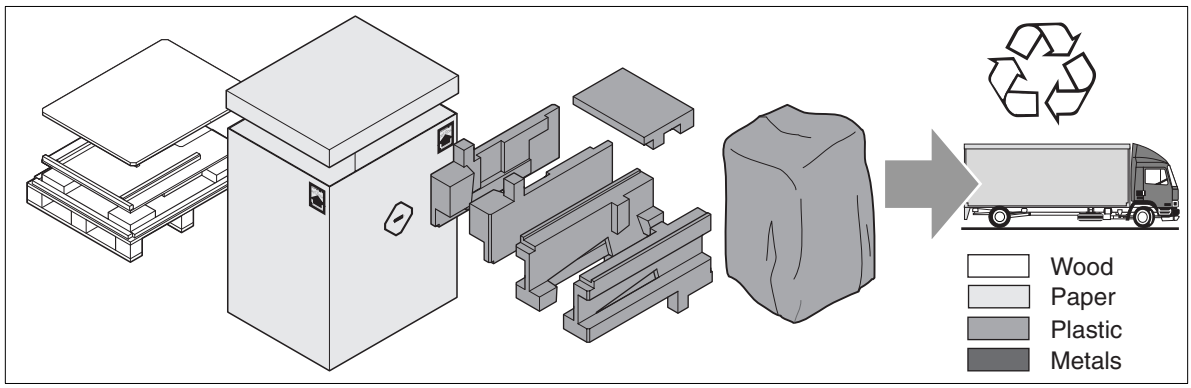

5 Окружающие условия

1 Требования к окружающим условиям.

- Хорошо вентилируемое помещение,
- вдали от прямого солнечного света,
- вдали от источников пыли, влаги, тепла и холода,
- температура в помещении между 15°C (50°F) и 30°C (86°F),
- относительная влажность между 20% и 75%, без конденсации.

2 Требования к питанию.

- Розетка для подключения к сети переменного тока должна соответствовать любой из следующих спецификаций:
- 100-120 В, 60 Гц, 16/15 А,
  или
- 200-240 В, 50 Гц, 16/15 А.

3 Требования к сети.

- Ethernet/соединители:
  витая пара для 10/100Base-TX, RJ45;
  последовательный порт RS232,
- Сетевые протоколы (TCP/IP):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Требования к пространству.

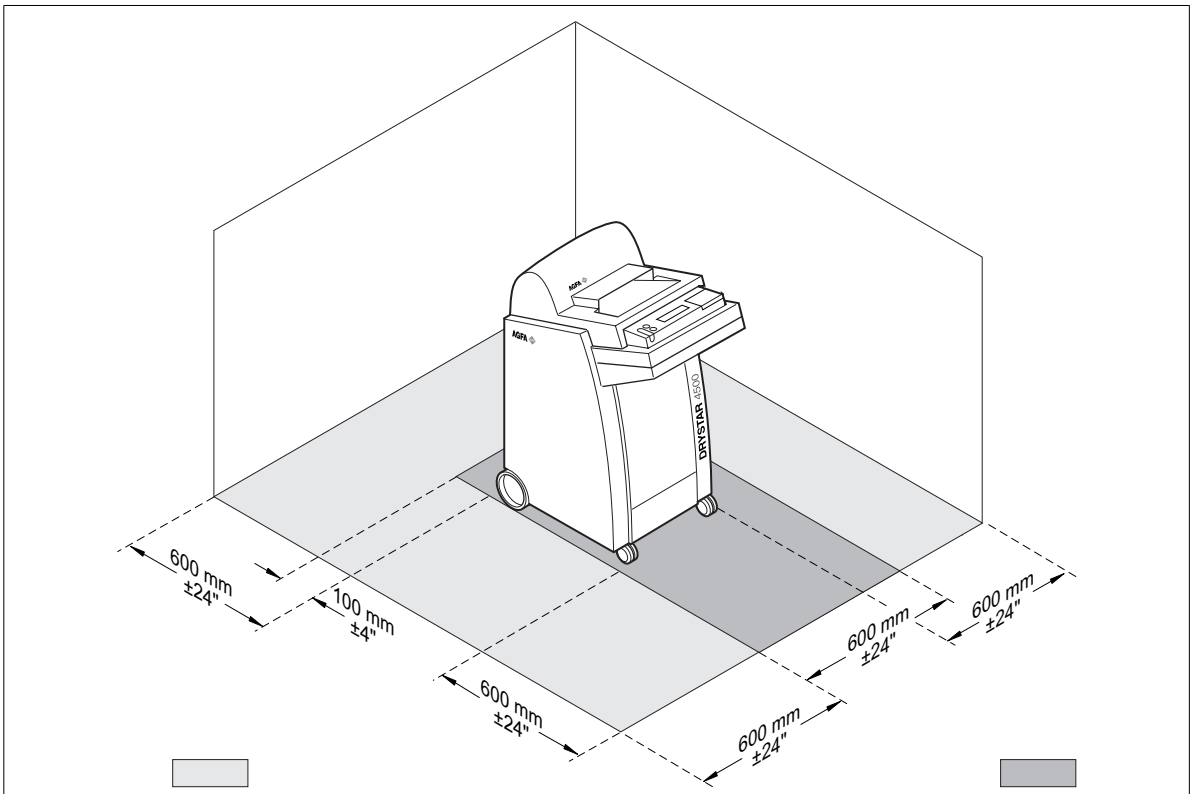

Пространство, необходимое для обслуживания и установки

Пространство, необходимое для обычного использования

6 Удалите с дисплея защитную пленку

1 Откройте верхний загрузочный лоток и верхнюю крышку.

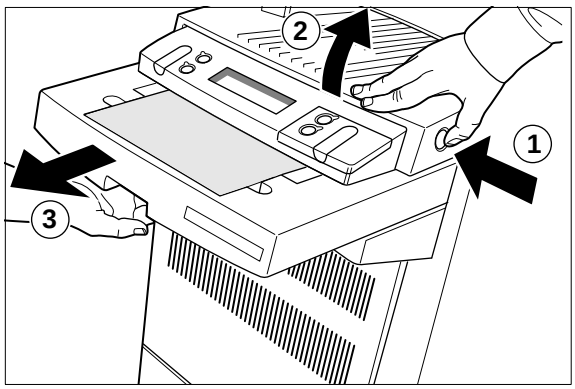

2 Снимите защитную пенопластовую прокладку.

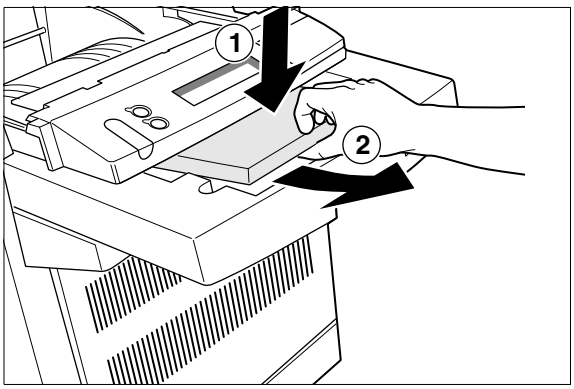

3 Закройте верхний загрузочный лоток и верхнюю крышку.

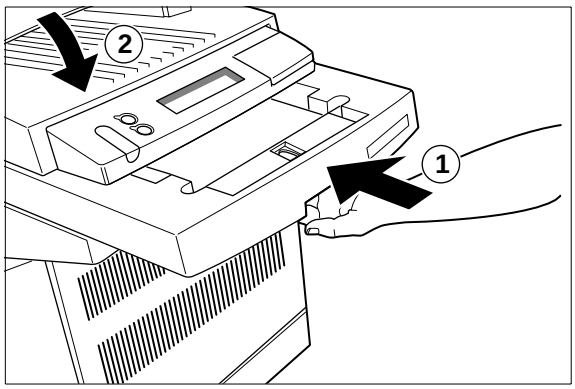

4 Откройте нижний загрузочный лоток.

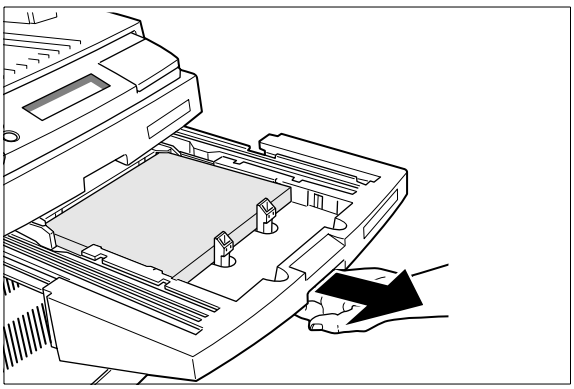

5 Снимите защитную пенопластовую прокладку.

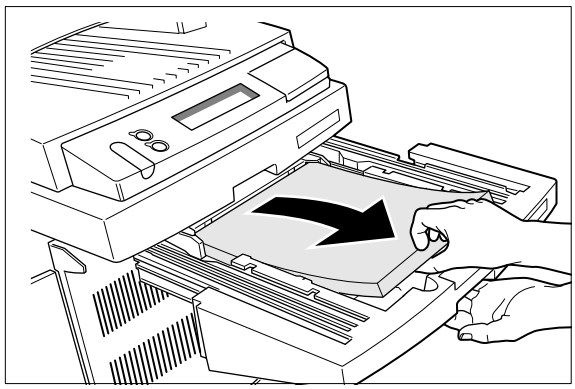

6 Закройте нижний загрузочный лоток.

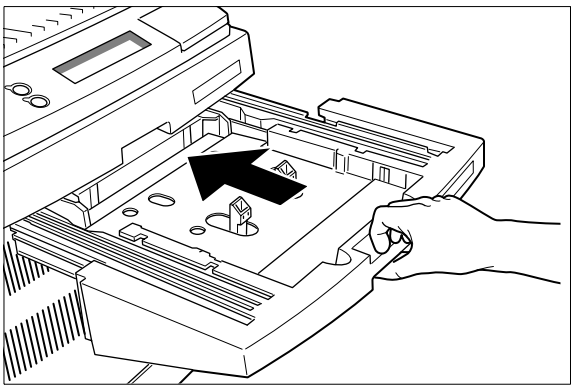

7 Снимите защитные ленты

1 Откройте верхний загрузочный лоток и верхнюю крышку.

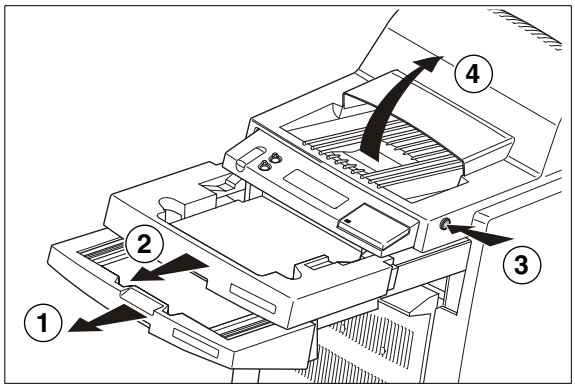

2 Возьмите кусачки для провода.

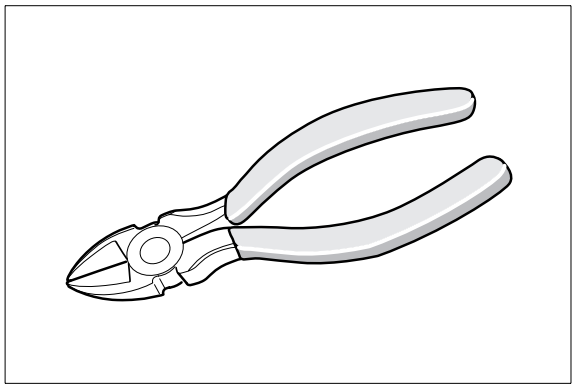

3 Разрежьте две красные полоски.

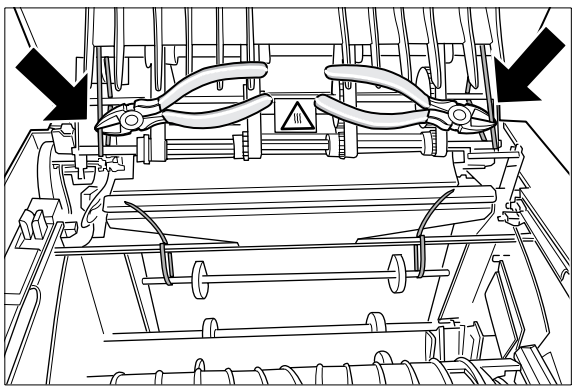

4 Разрежьте две нижние красные полоски.

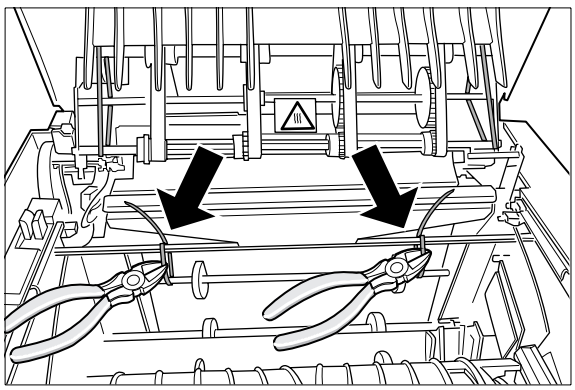

5 Откройте сборку загрузки пленки.

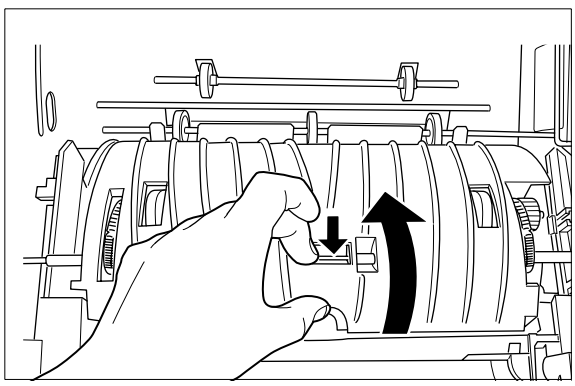

6 Разрежьте красную полоску и закройте загрузочные лотки и верхнюю крышку.

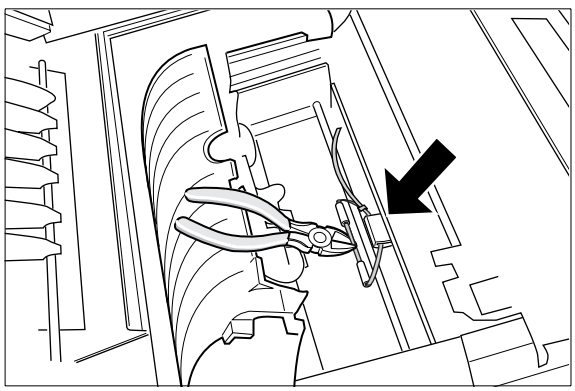

8 Удалите боковые крышки

1 Откройте переднюю крышку.

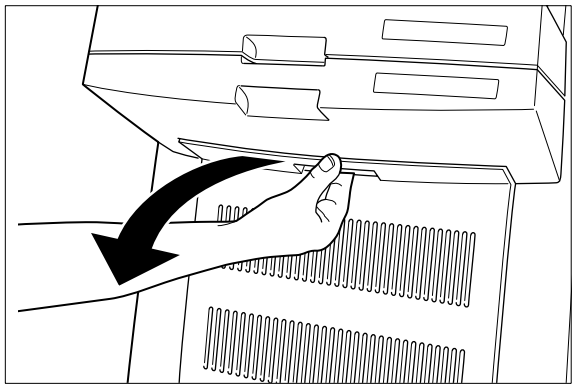

2 Удалите две приклеенных полоски и закройте переднюю крышку.

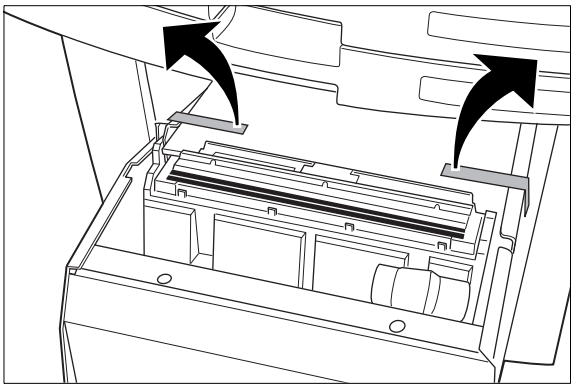

3 Возьмите стандартную отвертку.

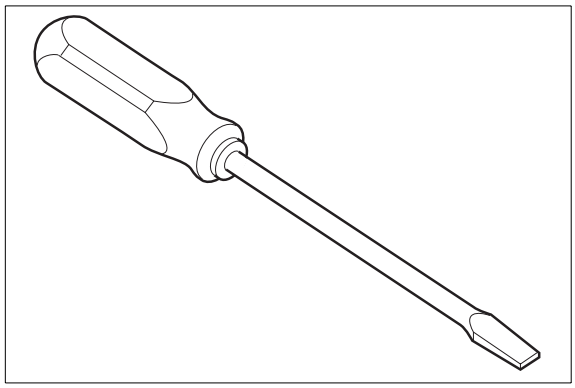

4 Разблокируйте зажим, повернув его на четверть оборота.

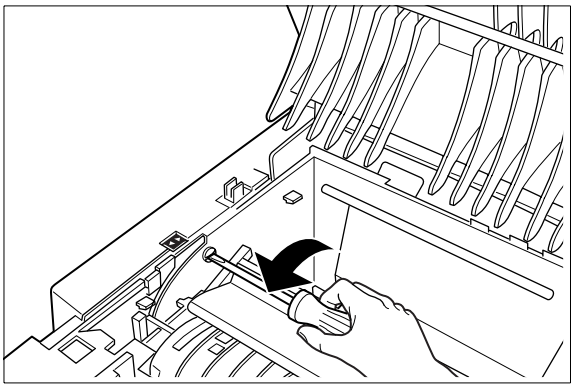

5 Потяните два штифта вверх и снимите правую крышку.

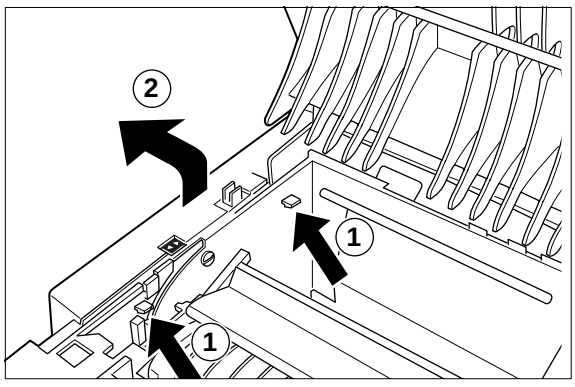

6 Удалите левую боковую крышку.

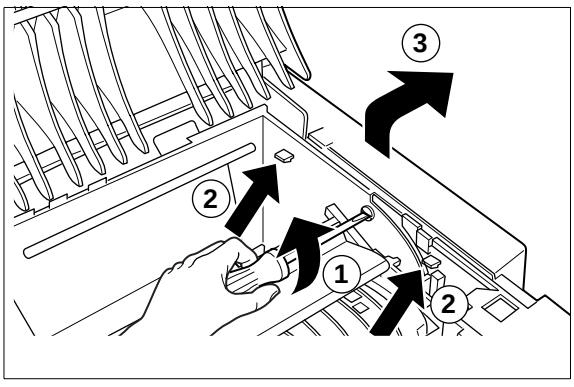

9 Установка блокировочной пластины и ремня

1 Возьмите торцевой ключ на 7 мм.

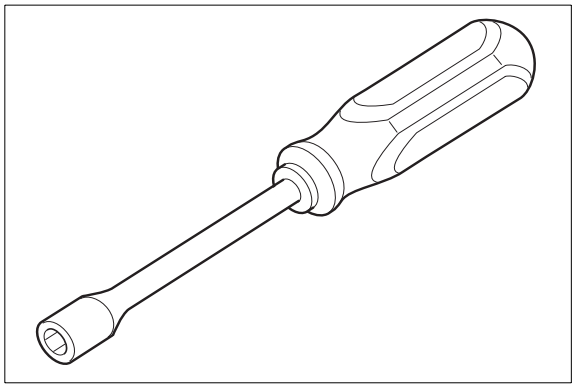

2 С правой стороны ослабьте и снова закрепите блокировочную пластину.

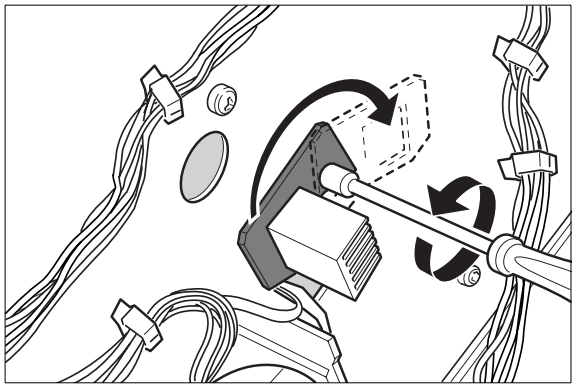

3 На левой стороне натяните ремень [1] на шкив [2].

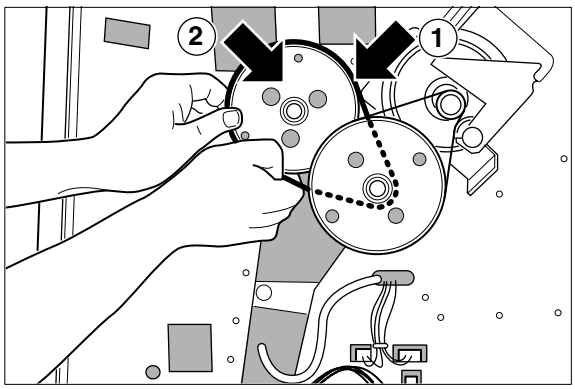

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Медленно поворачивайте шкив рукой, чтобы облегчить надевание ремня.

4 Медленно поворачивайте шкив рукой, чтобы облегчить надевание ремня.

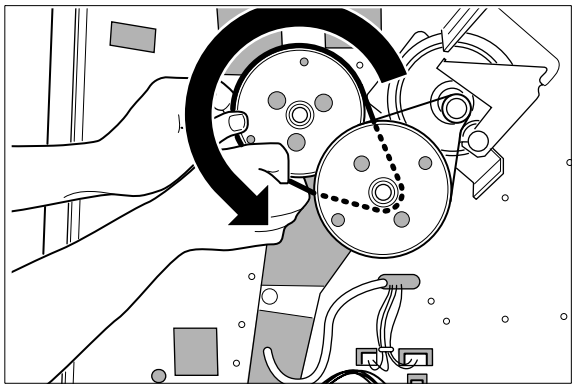

ЗАМЕЧАНИЕ!

Если принтер не будет использоваться длительное время (по крайней мере четыре недели), рекомендуется снять на это время ремень.

10 Установка боковых крышек

1 Подготовьте крестообразную отвертку.

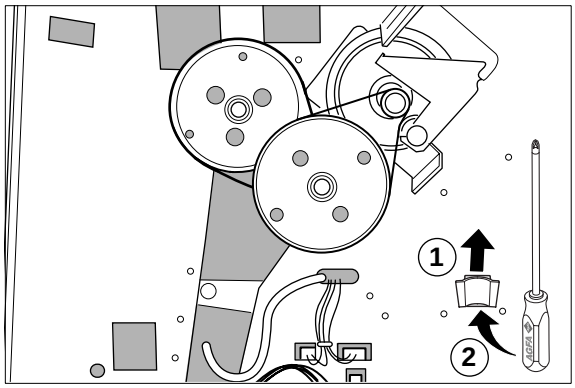

ЗАМЕЧАНИЕ!

При установке боковых крышек учитывайте наличие установочных штифтов внизу и наверху.

2 Установите на место правую боковую крышку начиная с нижних установочных штифтов.

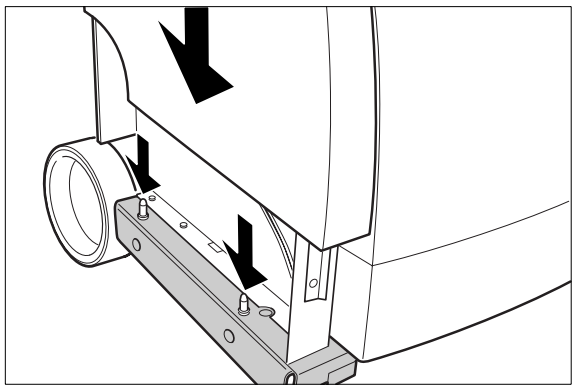

3 Введите верхние штифты в их установочные отверстия.

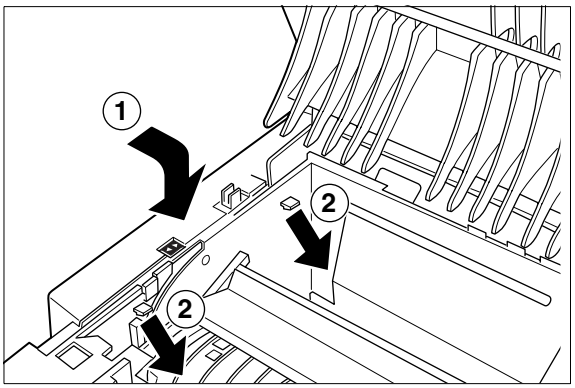

4 Установите левую боковую крышку.

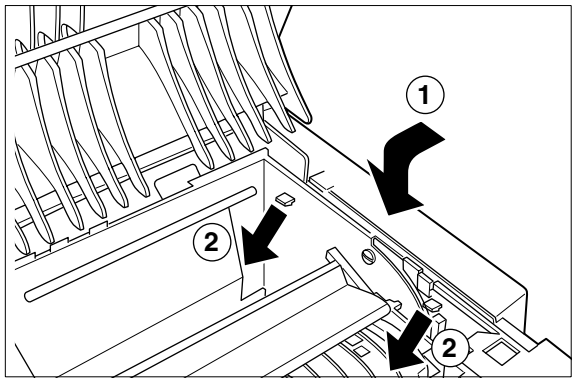

5 Закрепите оба фиксатора, повернув на четверть оборота, и закройте верхнюю крышку.

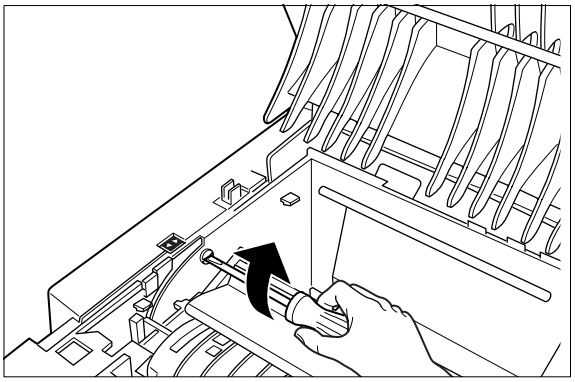

11 Подключение кабелей

1 Выберите шнур питания.

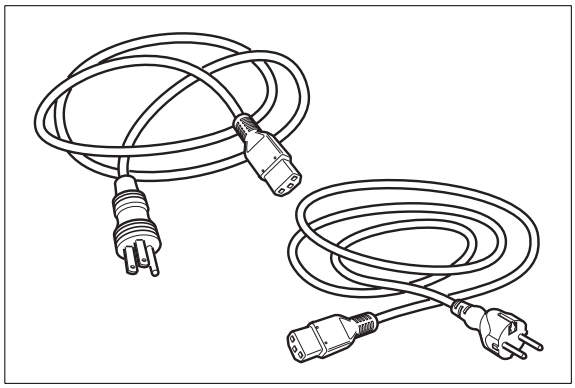

2 Найдите сетевую розетку.

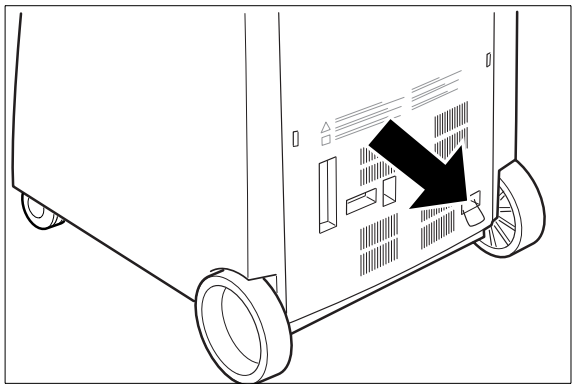

3 Подключите шнур питания.

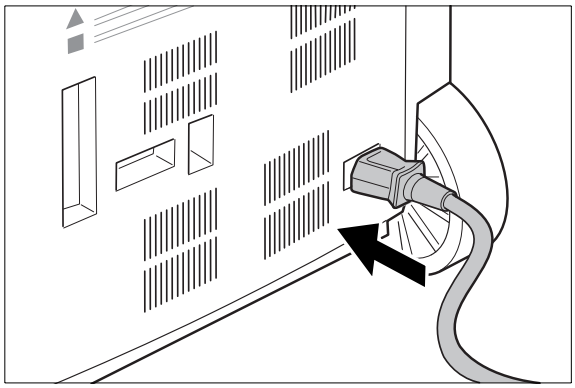

4 Закрепите блок предотвращения натяжения.

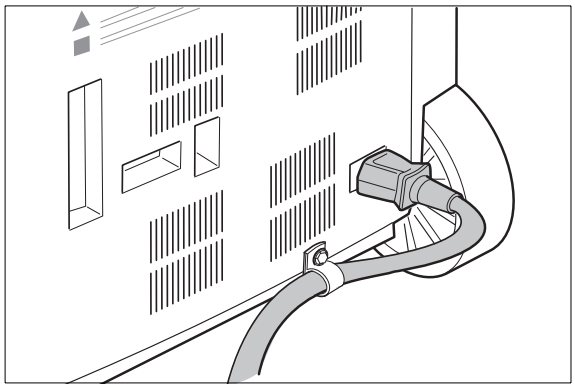

5 Возьмите сетевой разъем и подключите сетевой кабель.

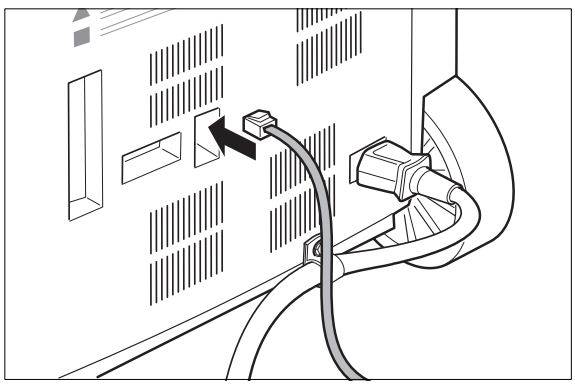

6 Переместите принтер в его окончательное положение и заблокируйте колеса.

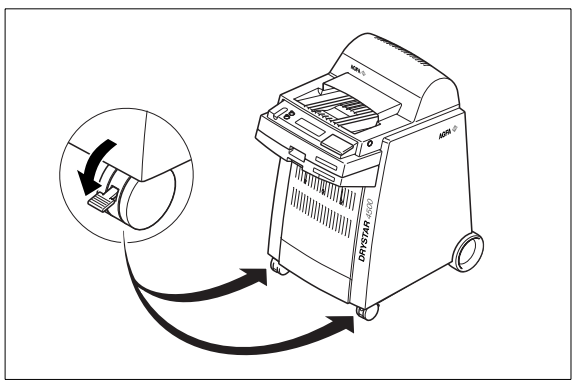

12 Загрузка пленки в верхний загрузочный лоток

ЗАМЕЧАНИЕ!

Поставляемая с принтером пленка предназначена только для проведения проверок.

Загружайте пленку для проверки 8x10" в верхний лоток, в пленку 10x12" – в нижний лоток.

1 Откройте верхний загрузочный лоток.

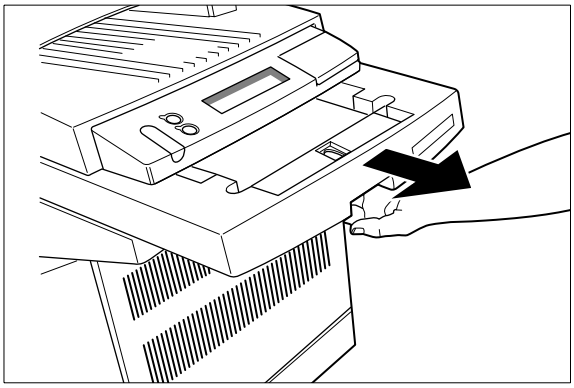

2 Откройте упаковку пленки 8x10".

Перед загрузкой пленки проверьте значки на ее упаковке.

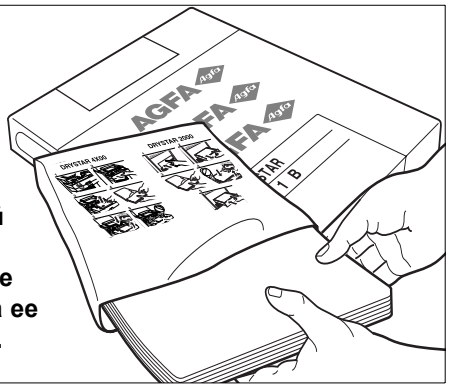

3 Уложите пачку пленки на лоток.

4 Закройте верхний загрузочный лоток (убедитесь, что пленка находится под прижимом).

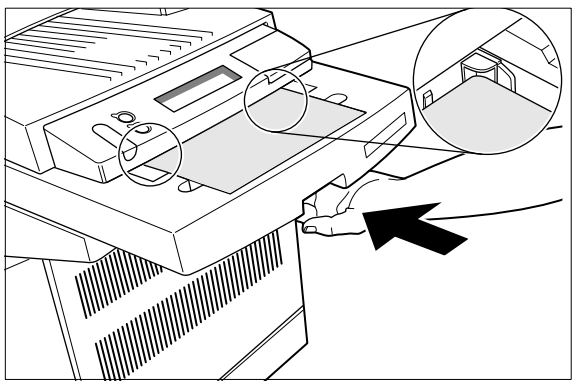

5 Разместите наклейку с указанием типа пленки.

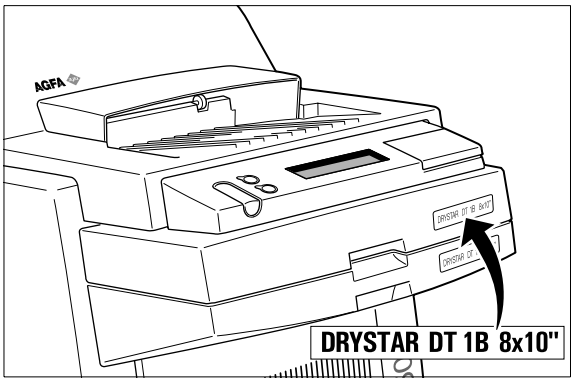

13 Загрузка пленки в нижний загрузочный лоток

1 Откройте лоток и потяните зажимы на перегородке вниз (для пленки размером 10x12").

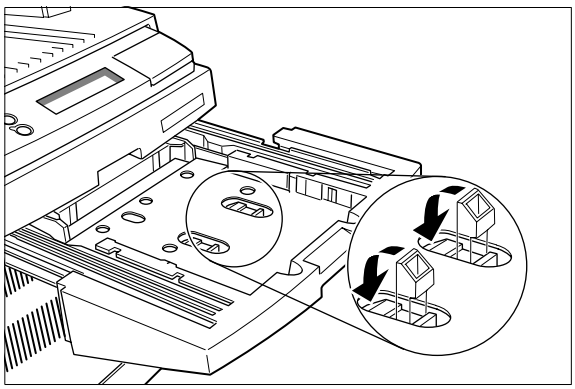

5 Откройте упаковку пленки.

Перед загрузкой пленки проверьте значки на ее упаковке.

3 Уложите пачку пленки на лоток (перфорированный защитный лист должен быть внизу).

4 Закройте нижний загрузочный лоток (убедитесь, что пленка находится под прижимом).

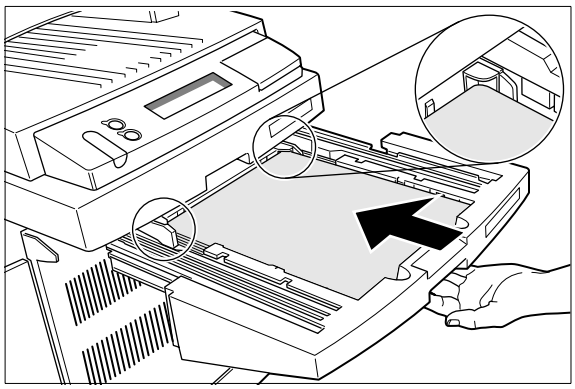

5 Разместите наклейку с указанием типа пленки.

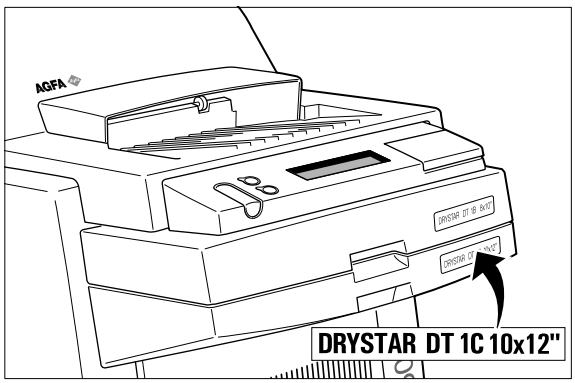

6 Примечание: для пленки размером 8x10" перед ее загрузкой приподнимите зажимы перегородки.

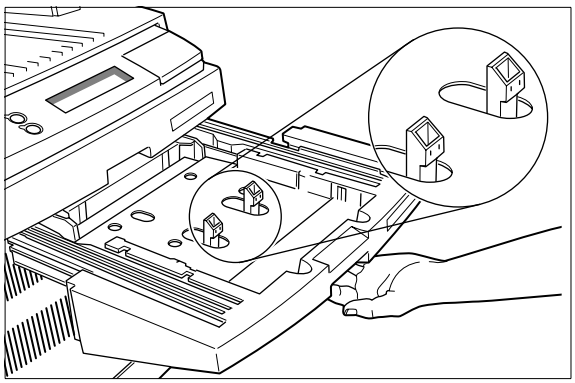

14 Запуск Drystar 4500

1 Нажмите кнопку включения питания.

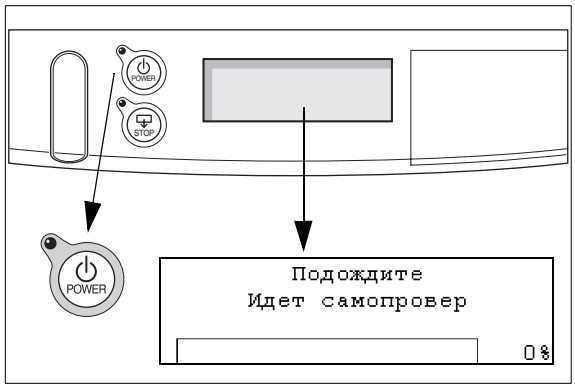

2 Подождите, пока не появится сигнал готовности.

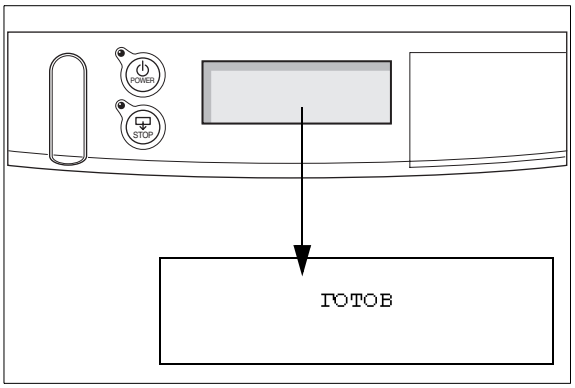

3 Нажмите на нижний левый угол, чтобы открыть защитную крышку клавишной панели.

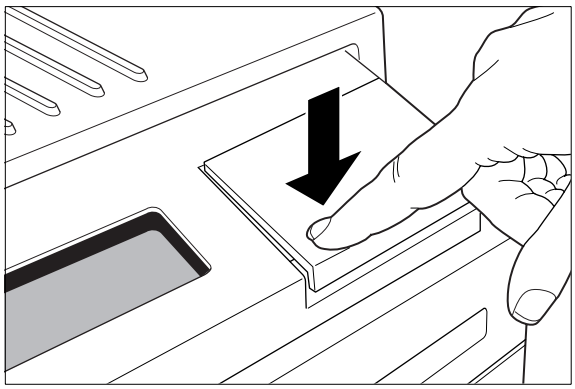

15 Настройка параметров сети

ЗАМЕЧАНИЕ!

Принтер сконфигурирован со следующими адресами APIPA:

IP-адрес принтера:	**169.254.10.10**
Маска подсети:	**255.255.0.0**

ПРОВЕРЬ!

Узнайте у администратора сети следующие данные:

IP-адрес принтера:	
Маску подсети:	
IP-адрес маршрутизатора:	
Вызванный AE_Title:	

1 Выберите и запустите мастера инициализации принтера.

1 x

6 x

1 x

1 x

1 x

1. Нажмите клавишу режима эксперта.
2. Нажмите клавишу "Вниз" шесть раз.
3. Нажмите клавишу подтверждения.
4. Нажмите клавишу "Вниз" один раз, чтобы выбрать мастера установки принтера.
5. Нажмите клавишу подтверждения.
6. Следуйте инструкциям.

2 Выберите и запустите процедуру калибровки принтера.

1 x

5 x

1 x

1. Нажмите клавишу режима эксперта.
2. Нажмите клавишу "Вниз" пять раз, чтобы выбрать режим калибровки.
3. Нажмите клавишу подтверждения.
4. Следуйте инструкциям.



3 Ваш принтер Drystar 4500 готов к работе!